


INSTRUCTIE CORVUS EX4

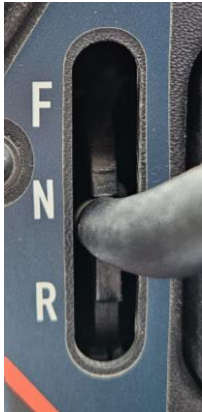

HOE START U DE MACHINE?

STAP 1: Zorg ervoor dat de machine altijd in de neutraal staat

STAP 2: Wacht vervolgens tot het scherm volledig is opgestart.

STAP 3: Druk het rempedaal in en draai de sleutel zoals u bij uw auto ook zou doen.

STAP 4: Wacht op de piep, daarna is de machine gereed om te rijden.

LET OP! Wilt u wisselen van instelling, zoals de rijrichting, wielaandrijving, sperdifferentieel of High-Low? Zorg er dan voor dat de machine ten **ALLE** tijden in de Neutraal staat!

WANNEER GEBRUIKT U ONDERSTAANDE INSTELLINGEN?



* Uitgelegd in de volgorde van links naar rechts

Let op! Als u gebruik maakt van de verkeerde instelling kan dit gevolgen hebben voor de levensduur van de machine en kan dit ten koste gaan van de actieradius. Hierbij geldt dat de machine **altijd in de neutraal** dient te staan wanneer u wisselt van instelling.

VIERWIELAANDRIJVING: Deze is bedoeld voor rijden op **onverhard** terrein.

SPERDIFFERENTIEEL: Deze ook alleen gebruiken op **onverhard** terrein.


RANGE: Deze instelling is standaard ingeschakeld als u de machine start. Gebruik deze instelling bij een verharde weg en normale rijomstandigheden.

POWER: Wanneer u meer vermogen en meer trekkracht nodig heeft kunt u deze instelling gebruiken. Let op, de actieradius van uw machine lijdt zwaar onder deze instelling!

LOW: Deze instelling geeft meer kracht in heuvelachtige gebieden en is bedoeld om meer trekkracht te genereren. Bij het inschakelen van deze instelling 5 tot 10 seconden wachten, totdat u hoort dat de machine klaar is met het overzetten van de instelling.

HIGH: Gebruik deze instelling standaard bij een verharde weg en normale rijomstandigheden. Ook hierbij geldt dat u 5-10 seconden dient te wachten, zodat de machine de instelling kan opstarten.

Als de machine in de neutraal staat ziet u op het dashboard een L (Low) of H (High) staan om aan te geven in welke instelling de machine zich bevindt.

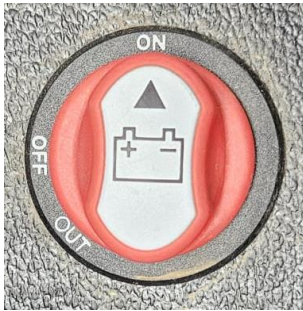

HOOFDSCHAKELAAR

De hoofdschakelaar kan verwijderd worden, door deze volledig linksom te draaien. Dit kan dienen als diefstalpreventie.

Verder raden we u af om deze schakelaar uit de machine te halen.

De schakelaar bevindt zich tussen de 2 stoelen tegen de achterwand van de cabine.

RUITENWISSERS

Ruitenwissers werken middels de knop boven in het dak, naast de binnenspiegel. De ruitenwissers bevatten 3 standen.

UIT, AAN en RUITENWISSERVLOEISTOF

De ruitenwisservloeistof wordt geactiveerd op het moment dat u de knop volledig doordrukt.

LADEN

Voor het laden van de CORVUS EX4 raden wij u aan om eerst de machine in te pluggen en daarna pas het stroompunt. Dit om te garanderen dat de levensduur van de accu zo hoog mogelijk blijft.

LICHTEN

Links naast het stuur vindt u de bediening van de lichten en de claxon.

De **lichten** staan ten alle tijden aan (zie rode pijltje). U kunt de lichten op grootlicht zetten door de rode hendel naar beneden te zetten. De rode pijl zal hierdoor op **grootlicht** springen. Op het bedieningspaneel ziet u nu als het goed is een blauw lampje branden, dat aangeeft dat het grootlicht is ingeschakeld.

Aan de onderzijde van de schakelaar bevindt zich het **knipperlicht**. Deze is te bedienen aan de hand van de gele schakelaar. De schakelaar dient handmatig te worden verzet om het knipperlicht in- of uit te schakelen.

De **alarmlichten** vindt u aan de andere kant van het stuur, boven de versnellingspook. Deze schakelt u gemakkelijk in of uit door op de knop te drukken.



Hopelijk hebben wij u met deze informatie voldoende geïnformeerd. Voor overige vragen kunt u bellen met onze monteur of mailen naar onze werkplaats.

Telefoon: +31 (0) 45 575 400 (menukeuze nummer 3)

Mobiel: +31 (0) 6 8220 3325

E-mail: service.voerendaal@intrak.nl