

STAPPENPLAN FOUTMELDING

KRESS ROBOTMAAIER

- Is uw robotmaaier uitgeschakeld? Ga verder bij **stap 1**.
- Geeft uw maaier een foutmelding? Ga verder bij **stap 3**.

STAP 1



Houd de aan/uit-knop voor 2 seconden ingedrukt om de maaier in te schakelen.

Voer uw pincode in. De pincode is standaard AAAA, tenzij u deze heeft aangepast.

STAP 2



STAP 3



Uw maaier geeft nu deze foutmelding. Druk nu eerst op het knopje voor het laadstation en vervolgens op OK.


Wanneer de maaier "terugkeren" aangeeft, opent u de app om verder te gaan.

STAP 4




Ga verder bij stap 5 →

STAP 4

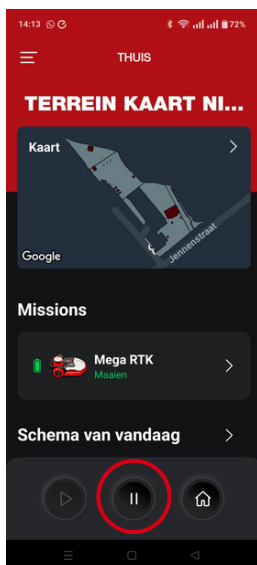


Druk op pauze.

STAP 5

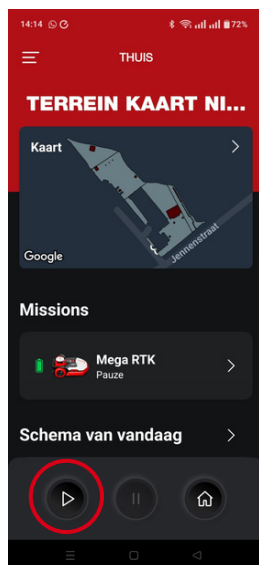


Druk op play.

STAP 6

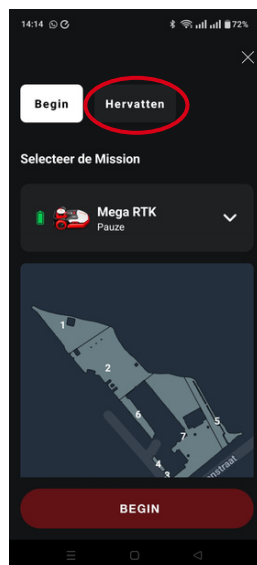

Druk op hervatten.

STAP 7

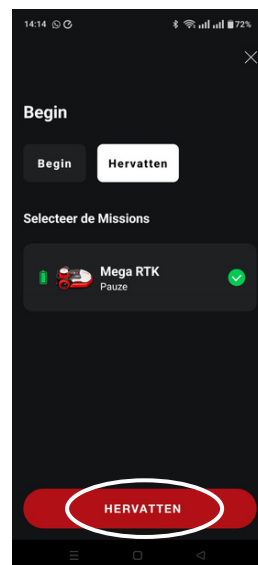

Druk op hervatten.

STAP 8:

Was de maaier bezig met maaien? Dan wordt het maaiprogramma hervat. Anders keert de maaier terug naar het laadstation.

OVERIGE VRAGEN

Geeft de maaier ondanks deze stappen nog steeds een foutmelding of heeft u een ander probleem? Neem dan contact op met onze specialist robotmaaiers.

[Specialist robotmaaiers](#)

robotmaaier@intrak.nl
+31 (0)45 3030 248

